1.Manutenção do Aspirador

Seq.	Procedimento	Equipamentos/ Materiais Utilizados	Periodicidade
1	➢ Limpar o corpo do aspirador onde acumula o pó. **FOTO 1** ➢ Passar ar comprimido nos filtros e pré-filtros **FOTO 2**	AR COMPRIMIDO	**Diariamente**
2	**Efetuar limpeza geral.** ➢ Retirar os filtros e lavá-los. **FOTO 3** ➢ Abrir o cabeçote do motor limpá-lo com escova ou pincel, e passar pano úmido para retirada do pó. **FOTO 4 e 5** ➢ Todas as partes plásticas devem ser lavadas com wap, principalmente a mangueira onde acumula muito pó. **FOTO 6 e 7** ➢ Verificar tomada e cabo de força.	CHAVE DE FENDA E PHILIPS	**1 vez por semana**
3	➢ Trocar os 2 filtros. ➢ Trocar os carvões do motor. **FOTO 8**		**Bimestral**

Limpeza da sujeira diária
FOTO 1

Passar ar comprimido no filtro
FOTO 2

Retirada do Filtro para lavage

FOTO-3

Desmontar o Cabeçote

FOTO-4

Retirada das peças plásticas

FOTO 5

Lavagem das peças plásticas

FOTO 6

Lavagem das Peças Plásticas

FOTO 7

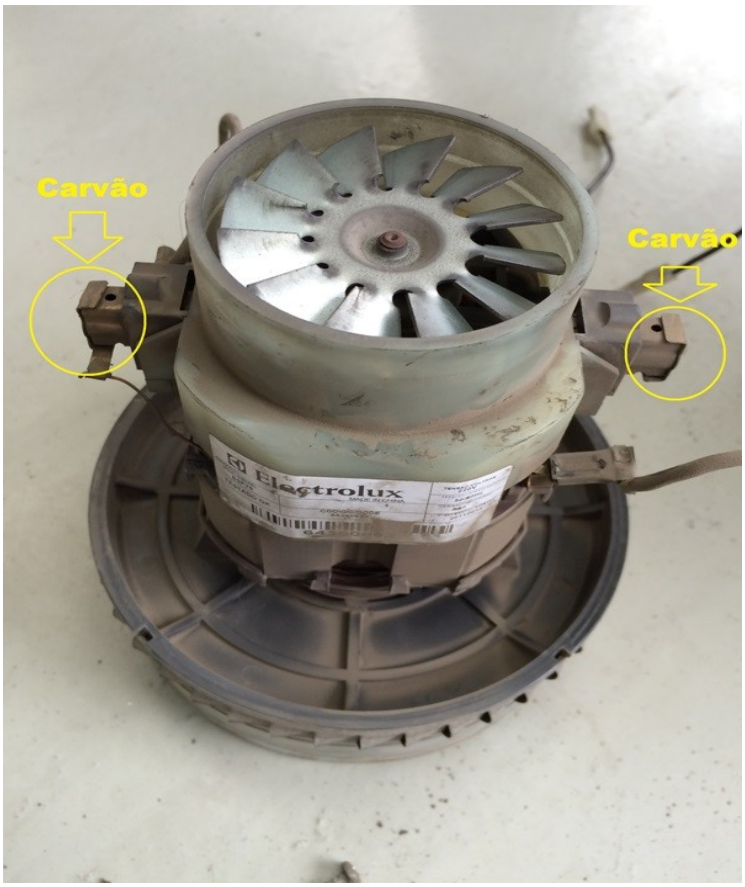

Passar o Pincel, Pano úmido e trocar o carvão.

FOTO 8