1.Manutenção da POLITRIZ

Seq.	Procedimento	Equipamentos/ Materiais Utilizados	Periodicidade
1	➢ Limpar o corpo da Politriz onde acumula pó de Massa de Polir e Finesse-it .**FOTO-1** ➢ Passar pano úmido no corpo do equipamento, com escova passe em todas as grades de resfriamento e por ultimo passe um ar comprimido para remoção de todo pó	PANO ÚMIDO, ESCOVA E AR COMPRIMIDO	**Diariamente, após o uso**
2	**Efetuar limpeza geral.** ➢ Retirar os parafusando do punho do equipamento nos pontos indicados. **FOTO-2 e 3** ➢ Após aberto o corpo da maquina efetuar limpeza com pincel ou uma escova de cerdas média por toda a área interna. **FOTO-4, 5 e 6** ➢ Após a limpeza desta área, retirar a mola que prende o CARVÃO, faça com cuidado e a coloque apoiada ao lado do carvão. **FOTO-7 e 8** ➢ Checar o comprimento do carvão, caso ele tenha menos de 0,5cm, tem que trocar por um novo **FOTO-9**	CHAVE DE FENDA, PHILIPS, HALLEN E PINCEL OU ESCOVA DE LIMPEZA DAS BOINAS	**Quinzenalmente**
3	➢ Abra a parte frontal da politriz, e execute a limpeza de toda a parte interna, pois acumula pó, seguem fotos ilustrativas **FOTO-10, 11, 12, 13 e 14**	CHAVE DE FENDA, PHILIPS, HALLEN E PINCEL OU ESCOVA DE LIMPEZA DAS BOINAS	**Mensalmente**
4	➢ Após toda manutenção ligue o equipamento para checar se está pronto para uso. **FOTO-15**		**Após toda manutenção**

FOTO-1

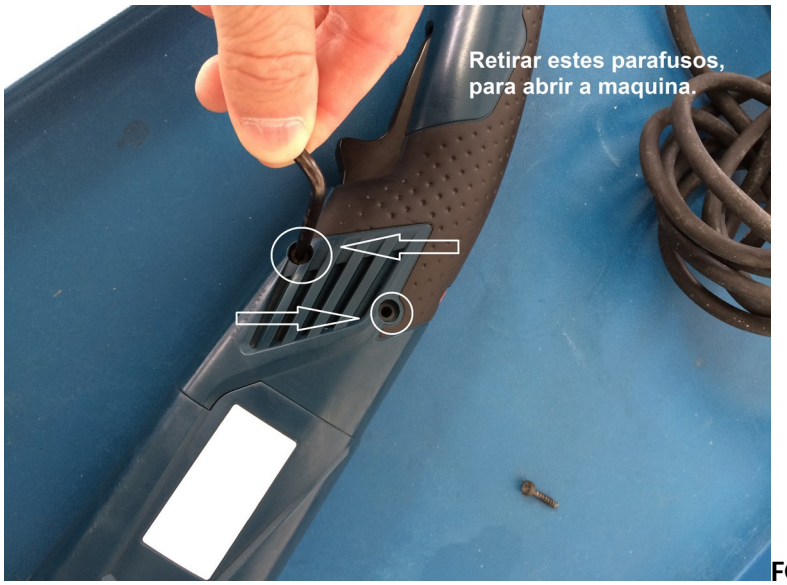

FOTO-2

FOTO-3

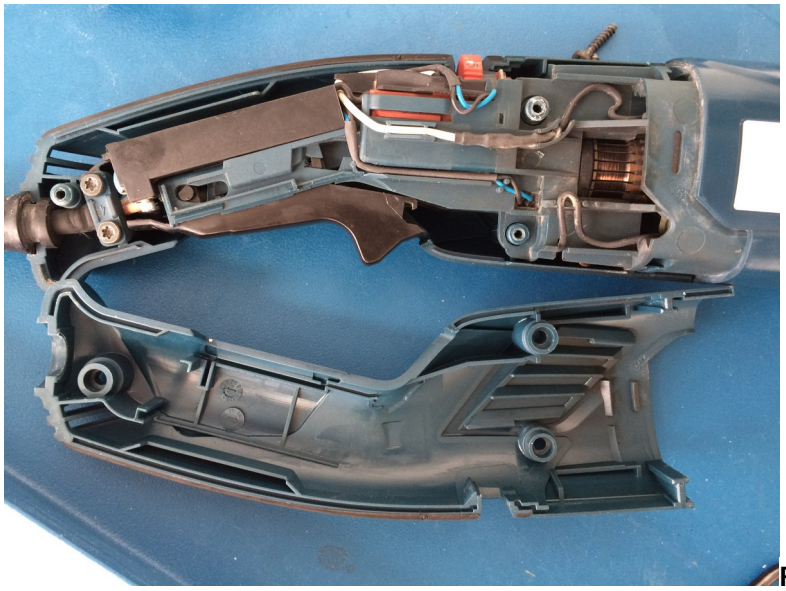
FOTO-4

FOTO-5

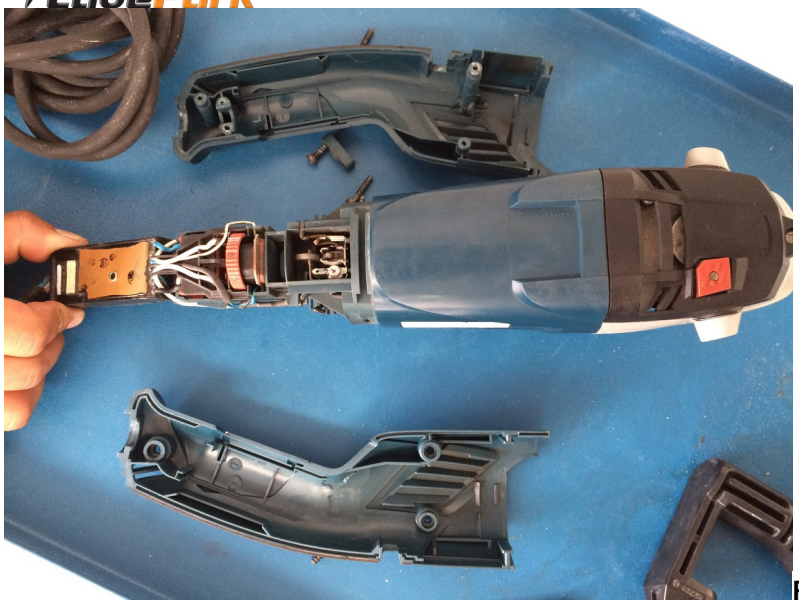
FOTO-6

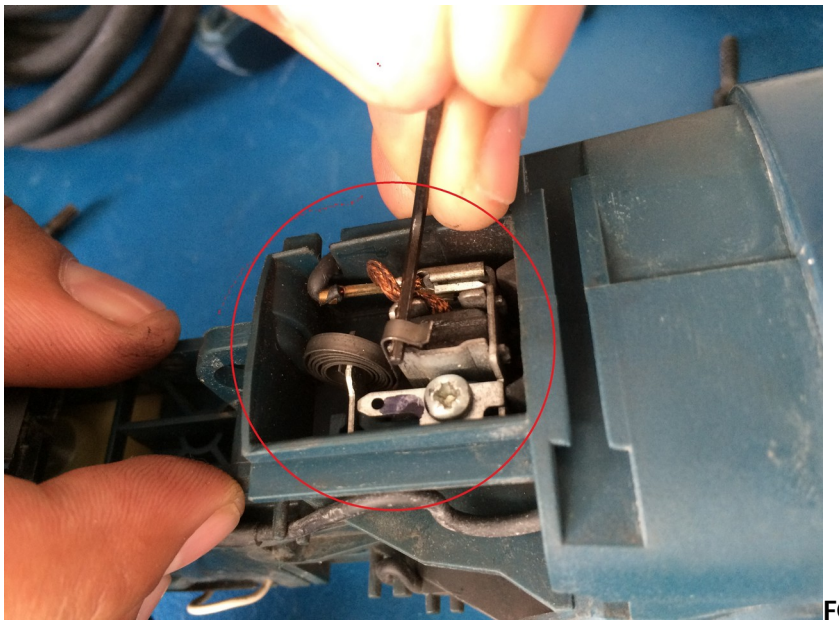
FOTO-7

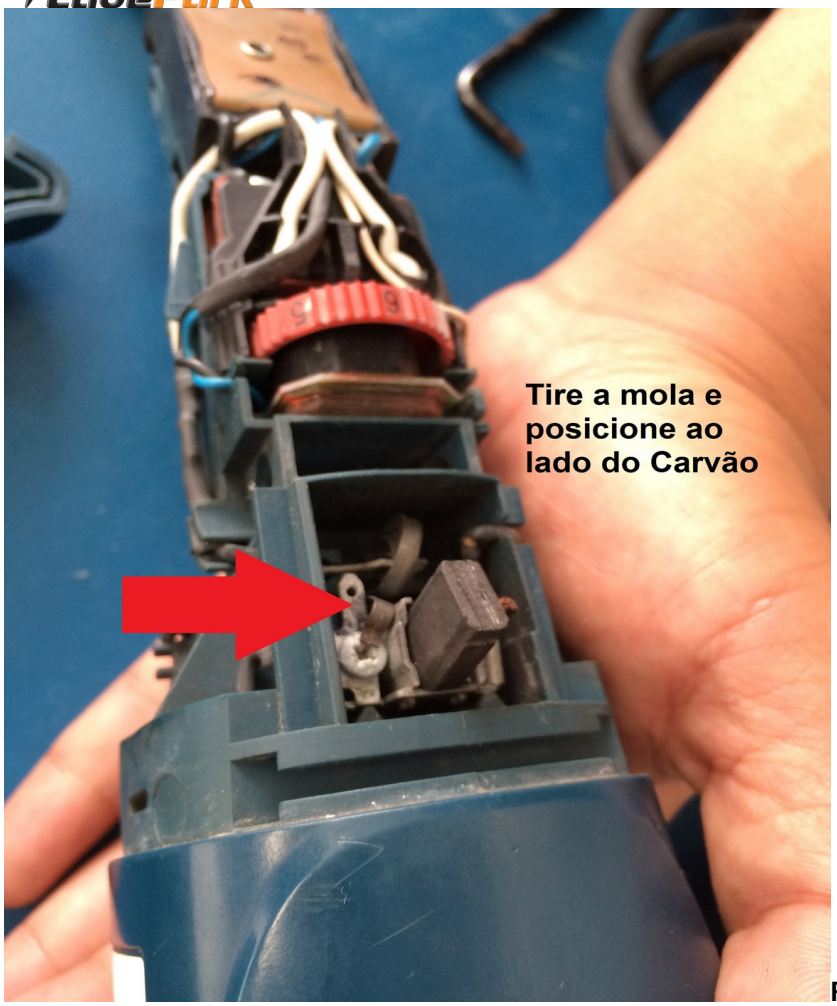
Tire a mola e
posicione ao
lado do Carvão
FOTO-8

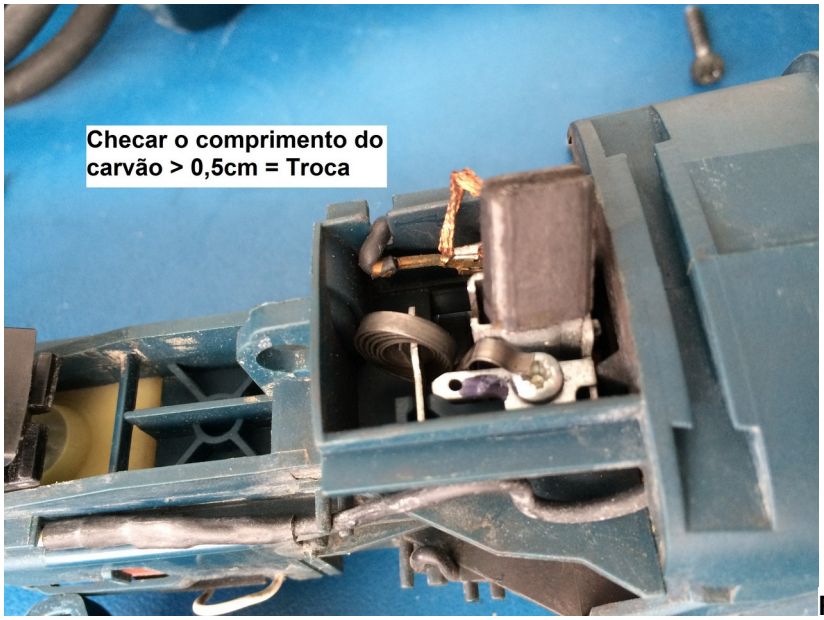
Checar o comprimento do
carvão > 0,5cm = Troca
FOTO-9

FOTO-10

FOTO-11

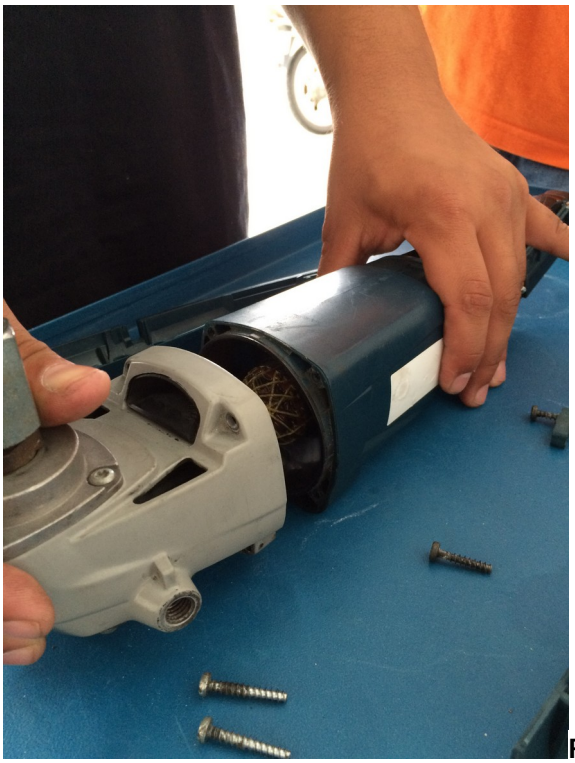
FOTO-12

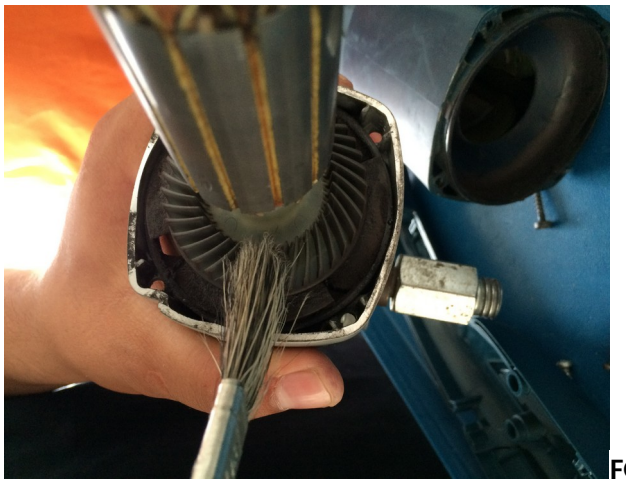
FOTO-13

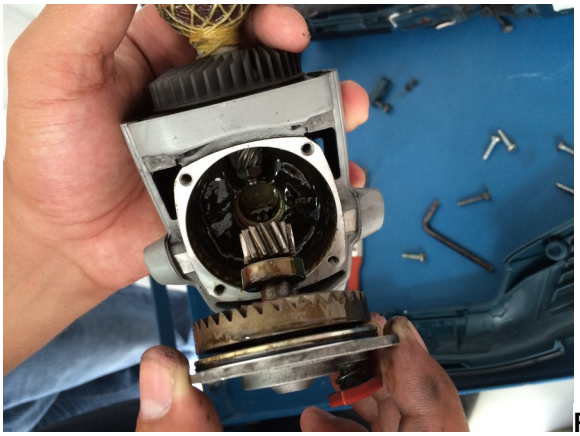
FOTO-14

FOTO-15